


## Tammet TLP Lastestasjon

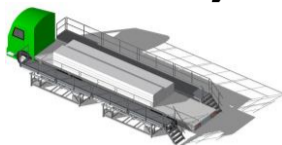

Utvendig behandling	Varmforsinket stål
Tilgang	Trapp 6 trinn
Transportmål LxBxH	6100x1210x1495 mm
Vekt	799 kg
Fordelt last	200 kg/m <sup>2</sup>
Punktbelastning maks	150 kg
Maks helling	2° (3,5%)

### Bruksområde – tilsiktet bruk og *mulig feilbruk*


Sikker transportabel lasteplattform for lasting/lossing fra begge sider av lastebiler. Plattformen er ikke tillatt å bruke som lasterampe, og det er ikke tillatt for personer å oppholde seg på bilen ved lasting/lossing.

### Personlig verneutstyr


Iht. bedriftens/arbeidsplassens bestemmelser.

### Kontroller før bruk

Sjekk at underlaget ikke gir etter, og bruk eventuelt plater som understøttelse.

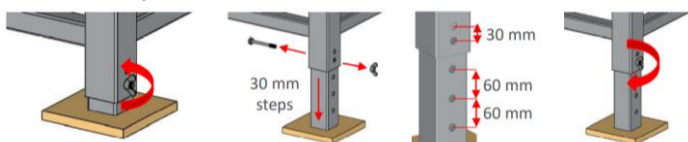


Juster inn ønsket høyde og lås med bolter. Monter alle deler og skru de fast til rammen. Plattformen skal stå vannrett ved bruk.

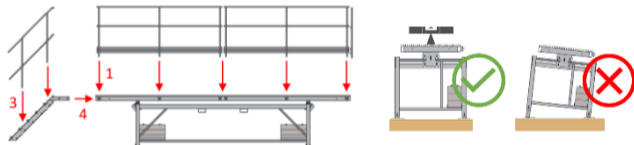

### Bruk

Når bilen er parkert flyttes plattformen inntil planet/hengeren. Skru fast plattformen slik at den ikke beveger seg sideveis (a og c). Sørg for at plattformen dekker hele arbeidsområdet

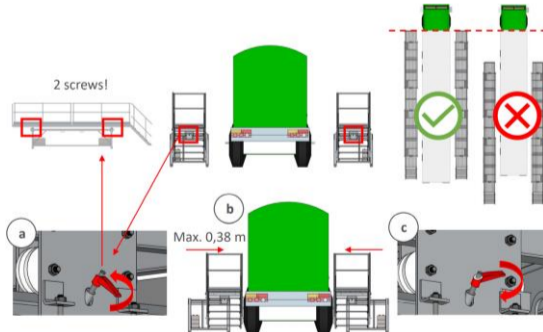


Punktbelastning maks 150 kg Fordelt last 200 kg/m<sup>2</sup>



### Etter bruk

Når laste/lossingen er ferdig løsnes boltene (a og c) og plattformen trekkes ut for bilen kjører.

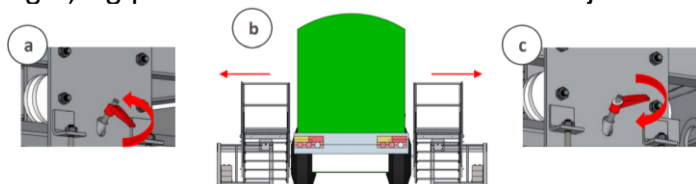

Ved driftsproblemer/servicebehov – kontakt nærmeste UCO avdeling.